

KOSÁR BEÁLLÍTÁSA

Szerelés előtt feltétlenül olvassa el

4-027-2428

Szerelés előtt elvégzendő feladatok

<input checked="" type="checkbox"/>	Válassza le a készüléket az elektromos hálózati feszültségtől
<input checked="" type="checkbox"/>	Zárja el a vízcsapot és csavarja le a készülékről a befolyócső csatlakozóját
<input checked="" type="checkbox"/>	A készüléknek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie

		FIGYELMEZTETÉS
	A készülékhez éles széléll Vágásveszély. ▶ Használjon védőkesztyűt.	

2. A cseréhez szükséges szerszám :

- Ehhez a folyamathoz nincs szükség szerszámokra.


3. A tányértartó beállítása

3.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki az alsó kosarat.

3.2 A tányértartót a képen látható irányba elforgatva engedje le.




3.3 A második tányértartót a képen látható irányba forgassa el a kosár helyének növeléséhez.

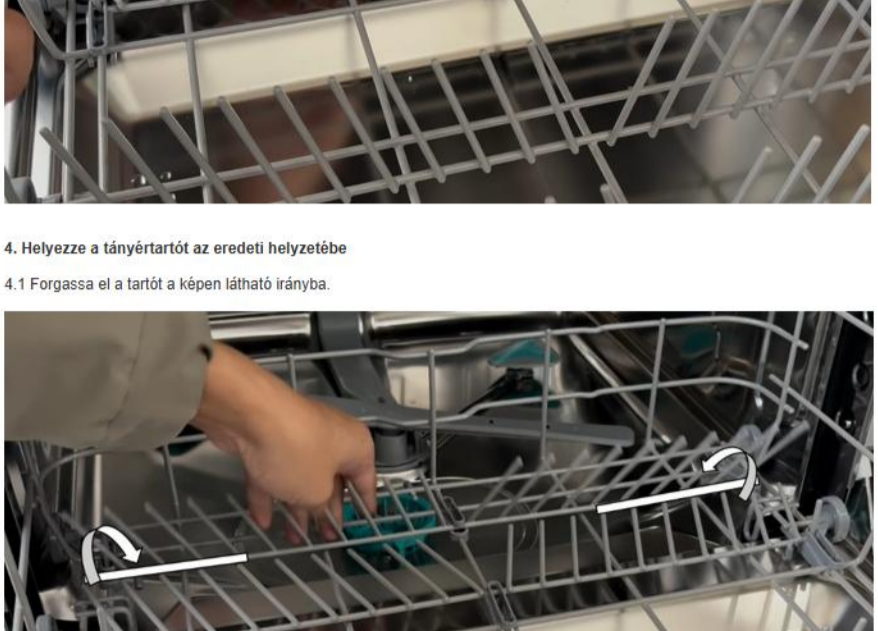


4. Helyezze a tányértartót az eredeti helyzetébe

4.1 Forgassa el a tartót a képen látható irányba.

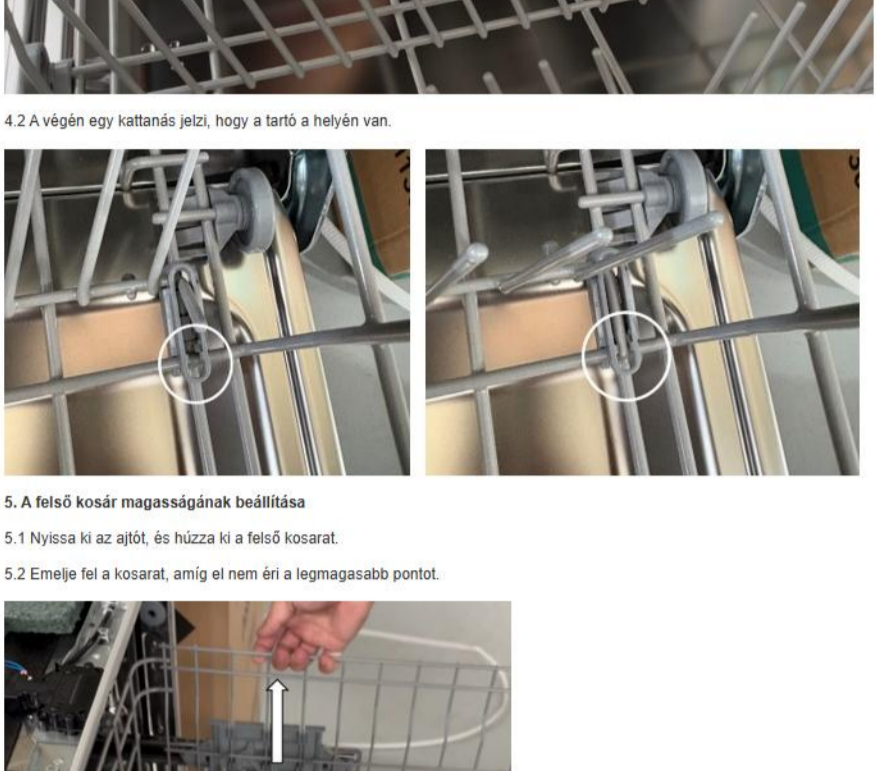

5.2 A végén egy kattánás jelzi, hogy a tartó a helyén van.

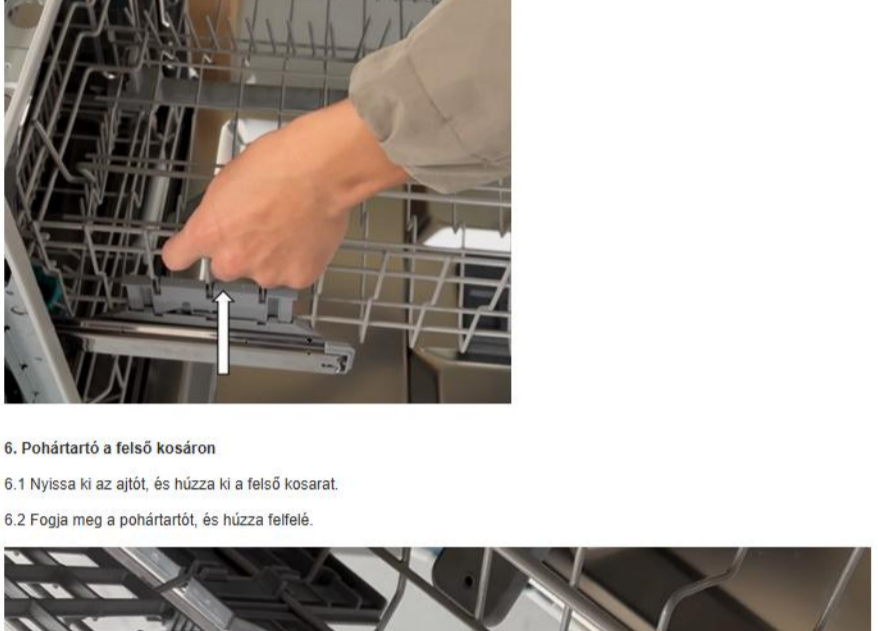

5. A felső kosár magasságának beállítása

5.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a felső kosarat.


5.2 Emelje fel a kosarat, amíg el nem éri a legmagasabb pontot.



6. Pohártartó a felső kosáron

6.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a felső kosarat.

6.2 Fogja meg a pohártartót, és húzza felfelé.

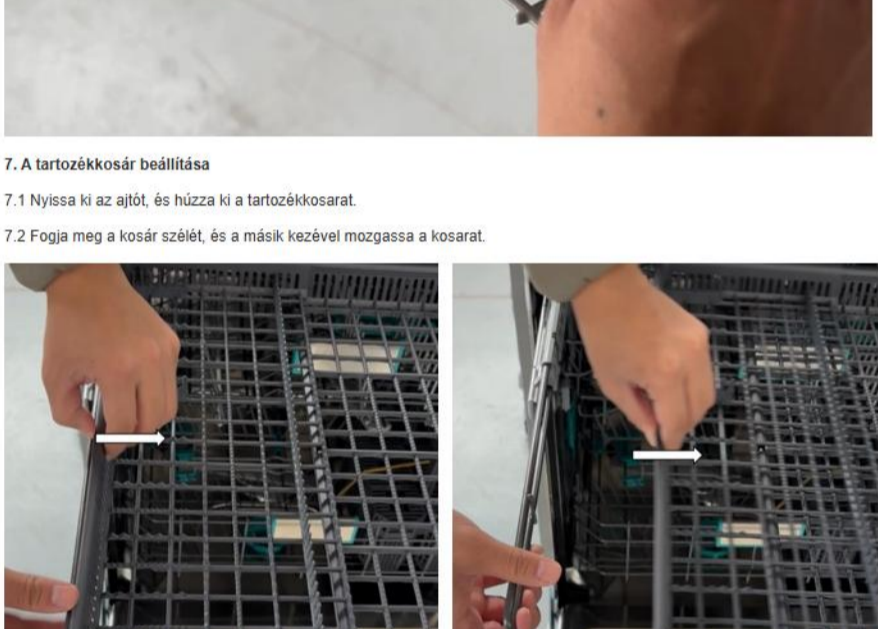


6.3 Miközben felfelé húzza, fordítsa el és helyezze a pohártartót a képen látható módon.




7. A tartozékosár beállítása

7.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a tartozékosarat.

7.2 Fogja meg a kosár szélét, és a másik kezével mozgassa a kosarat.

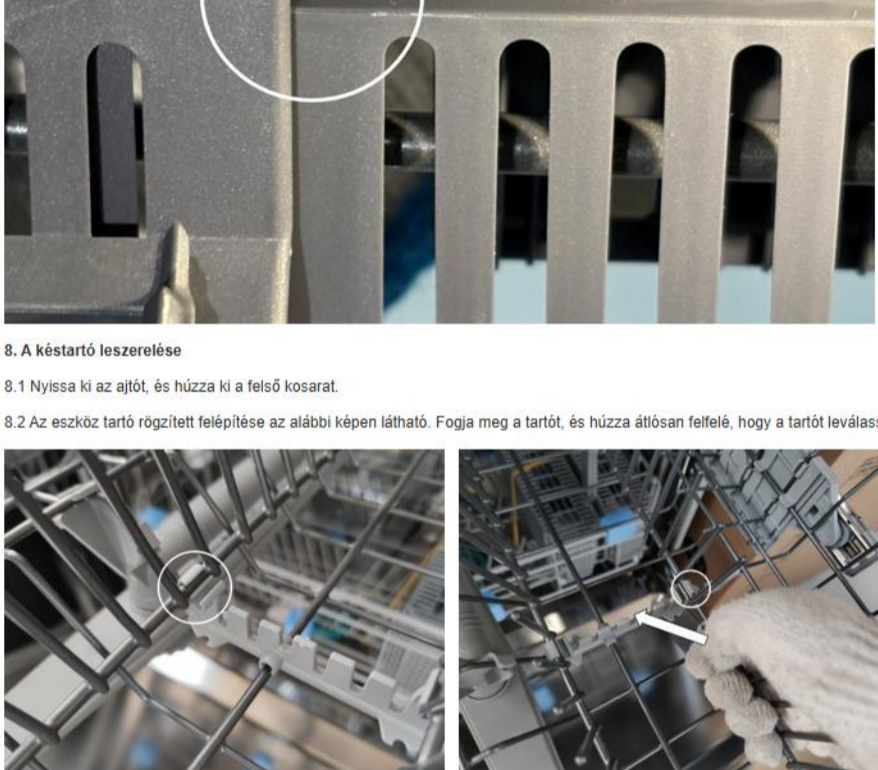

7.3 Amikor egy kattánást hall, az azt jelenti, hogy a kosár rögzítve van.

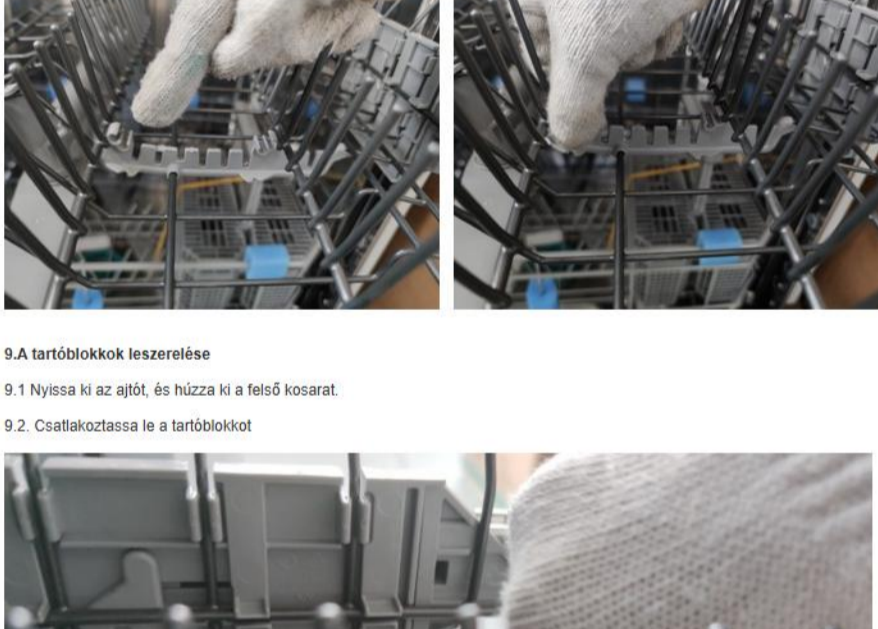


8. A késtartó leszerelése

8.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a felső kosarat.

8.2 Az eszköz tartó rögzített felépítése az alábbi képen látható. Fogja meg a tartót, és húzza átlassan felfelé, hogy a tartót leválassza a kosárról.



8.3 Húzza felfelé a késtartó eltávolításához

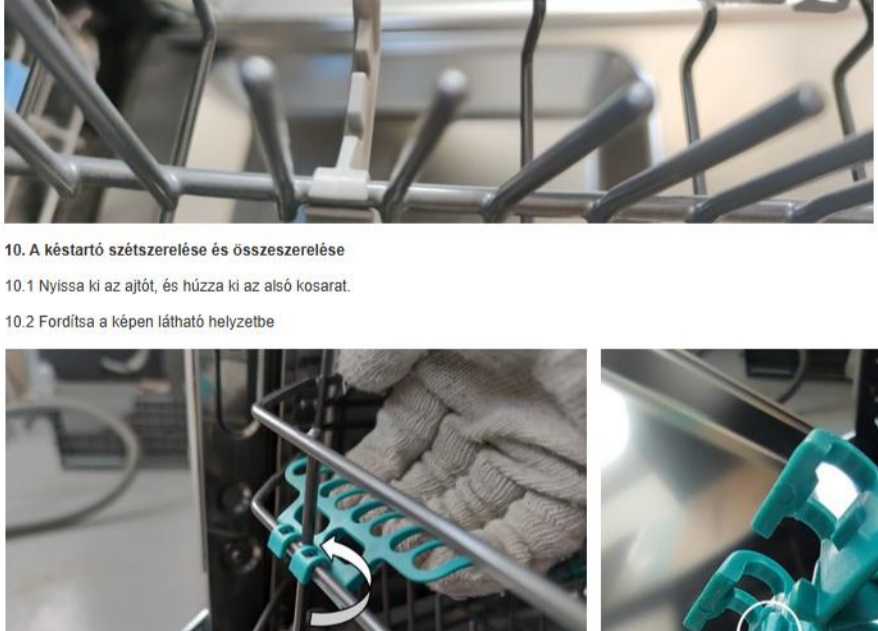

9. A tartóblokkok leszerelése

9.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki a felső kosarat.

9.2 Csatlakoztassa le a tartóblokkot




9.3 Ha a csatlakozás kioldja, akkor az szét szerelhető.




10. A késtartó szétszerelése és összeszerelése

10.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki az alsó kosarat.

10.2 Fordítsa a képen látható helyzetbe

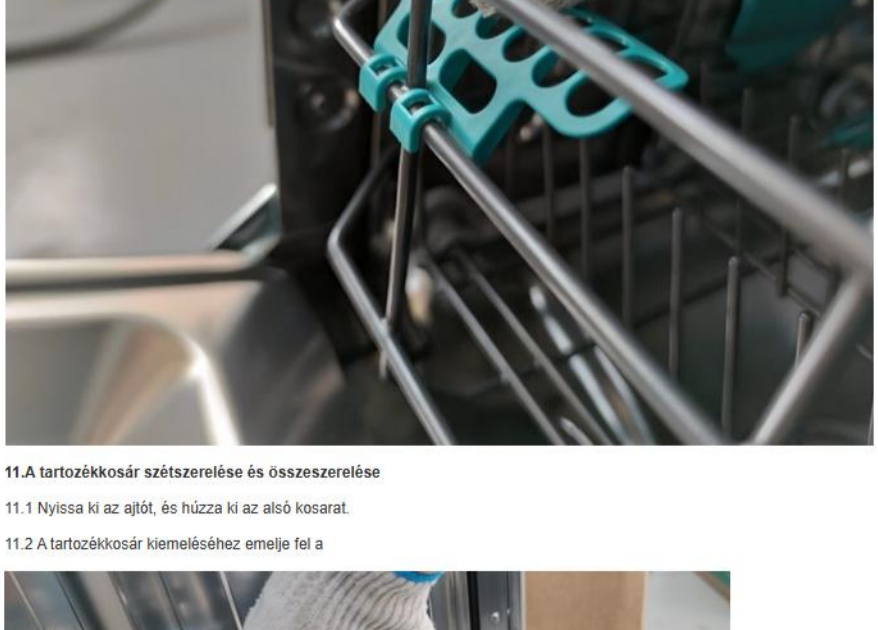

10.3 A késtartó szétszerelésének befejezéséhez húzza a képen látható irányba.

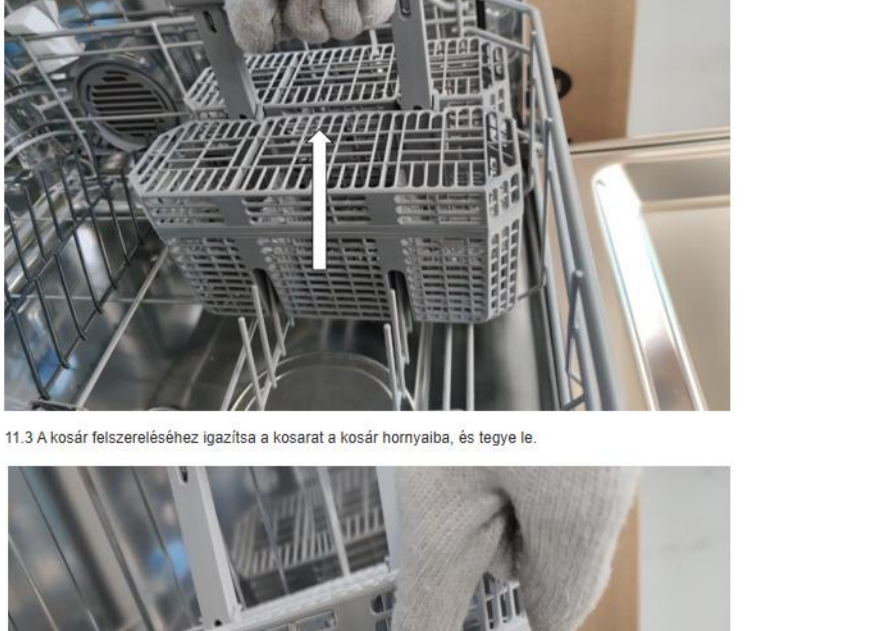

10.4 Igazítsa a késtartó hornyait a kosárhoz, és tolja a képen látható irányba.



10.5 Nyomja a képen látható irányba

11. A tartozékosár szétszerelése és összeszerelése

11.1 Nyissa ki az ajtót, és húzza ki az alsó kosarat.

11.2 A tartozékosár kiemeléséhez emelje fel a

11.3 A kosár felszereléséhez igazítsa a kosarat a kosár hornyába, és tegye le.

