



# JAVÍTÁSI UTASÍTÁSOK

## Mosogatógépek

### KOSÁR ELTÁVOLÍTÁSA

4-127-2445

**Szerelés előtt feltétlenül olvassa el!**

4-027-2428

**Szerelés előtt elvégzendő feladatok**

<input checked="" type="checkbox"/>	Válassza le a készüléket az elektromos hálózati feszültségről
<input checked="" type="checkbox"/>	Zárja el a vízcsapot és csavarja le a készülékről a befolyócső csatlakozóját
<input checked="" type="checkbox"/>	A készüléknek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie

		<b>FIGYELEM</b>
	A készülékház éles széléit Végveszély. ▶ Használjon védőkesztyűt.	
		Használjon védőkesztyűt.
		Használjon védőcipőt

## 2. A cseréhez szükséges szerszám:

- Ehhez a folyamathoz nincs szükség szerszáma.


## 3. Az alsó kosár eltávolítása:

3.1 Nyissa ki az ajtót

3.2 Húzza az alsó kosarat addig, amíg el nem éri a határolót, és az alsó kosár megáll, ahogy a képen látható.



3.3 Emelje fel az alsó kosár eltávolításához

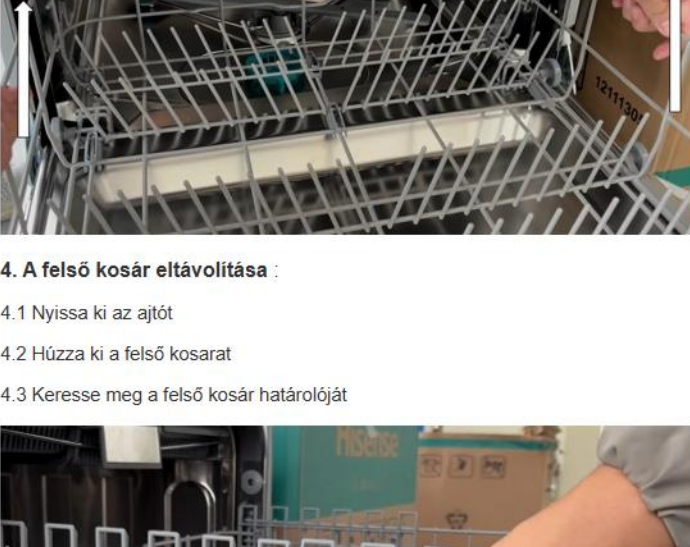

## 4. A felső kosár eltávolítása:

4.1 Nyissa ki az ajtót

4.2 Húzza ki a felső kosarat

4.3 Keresse meg a felső kosár határolóját



4.4. Ahogy a képeken látható, nyissa ki a felső kosár bal és jobb oldali ütközőit



4.5 Húzza ki a felső kosarat kifelé a teljes eltávolításhoz



5.1 Nyissa ki az ajtót


5.2 Húzza a harmadik kosarat ütközésig. A harmadik kosár ütközője a következő képen látható



5.3 Nyomja meg az ütköző csatját, majd húzza ki az ütközőt a csúszosín irányába, egyet balra, egyet jobbra



5.4 A szétszerelés befejezéséhez húzza ki a harmadik kosarat a csúszosín mentén

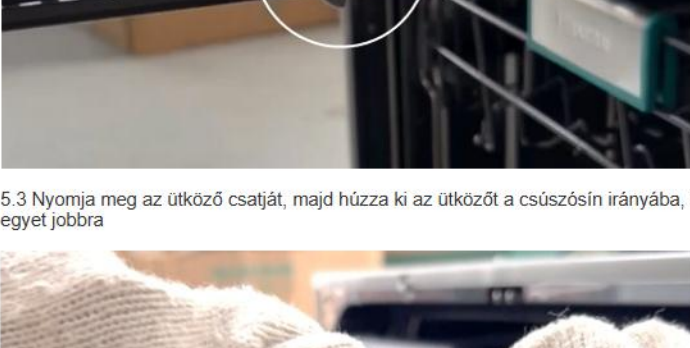

## 6. Az alsó kosár beszerelése

6.1 Helyezze az alsó kosarat a képen látható pozícióba, ügyelve arra, hogy az alsó kosár ütközőjét a helyére szerelje be.



6.2 A beszerelés befejezéséhez tolja befelé az alsó kosarat.

## 7. A felső kosár beszerelése

7.1 Nyissa ki a felső kosár bal és jobb oldalán lévő két ütközőt

7.2 Helyezze a felső kosár görgőit a sínbe, és tolja befelé a felső kosarat, amíg a helyére nem kerül



7.3 A szerelés befejezéséhez tolja vissza a felső kosár bal és jobb oldalán lévő két ütközőt.



## 8. A harmadik kosár beszerelése

8.1 Helyezze a harmadik kosár görgőit a csúszosínbe, és nyomja befelé, amíg a helyére nem kerül.

8.2 Nyomja meg az ütközőt az ábrán látható irányba, ha egy kattinást hall, az azt jelenti, hogy a helyén van. Van egy ütköző balra és jobbra is.



8.3 Fejezze be a beszerelést a harmadik kosárak a mosogatógéphez való benyomásával